
Model: KB102, KB102P
Návod

Informácie v tomto návode sú orientačné. Skutočné operácie sa môžu líšiť v závislosti od verzie operačného systému zariadenia.

Štruktúra

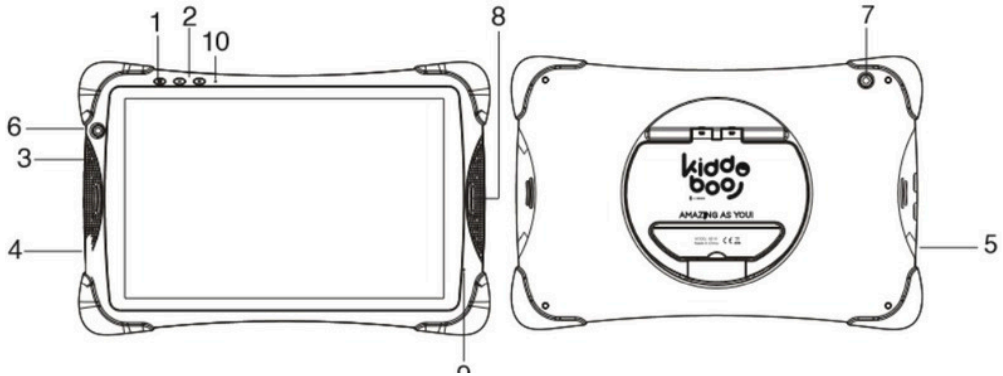

1. Tlačidlo zapnutia/zamknutia
2. Tlačidlá hlasitosti
3. 3,5 mm konektor pre slúchadlá
4. Port na nabíjanie typu C
5. Slot na kartu Micro-SD
6. Predná kamera
7. Zadná kamera
8. Reproduktor
9. Mikrofón
10. Reset

Počas prvého použitia zapnite zariadenie stlačením a podržaním tlačidla 1. Na domovskej obrazovke klepnutím na ľubovoľnú ikonu získate prístup k príslušnej funkcii.


○ Stlačením tlačidla **Domov** sa vrátite na domovskú obrazovku

◁ Stlačením tlačidla **Späť** sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku.

□ Ak chcete zobraziť obrazovku Správca aktívnych aplikácií, stlačte kláves **Menu**.

Vloženie a vybratie SD karty

Vložte a pripojte kartu microSD do príslušného slotu, ako je znázornené na obrázku nižšie.

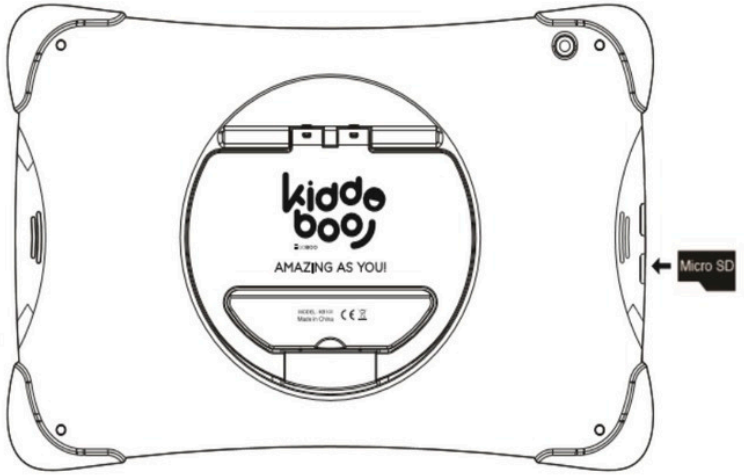

ZJEDNODUŠENÉ VYHLÁSENIE O ZHODE EÚ

Spoločnosť Dyname týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53/EÚ. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: https://dyname.eu/pistopoiiseis/