

MEMO MEUH

MEMO MÛ



MEUHHH
MOOOO



3_6




MEMO MEUH

KÖTELEZŐ FELJEGYZÉS

Tartalomjegyzék



x16

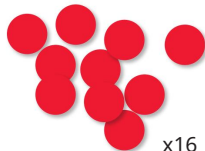

x16



x1



Kor: 3 – 6 év



Játékosok száma: 2 – 4



Játékidő: 10 perc.

Tartalom:

já téktábla (elektronikus, állathangokat játszik le), 16 kártya, 16 zseton.

Játék előkészítése:

Kapcsold be a játéktáblát (a gomb a játéktábla hátulján található), és helyezd az asztal közepére. Fordítsd lefelé a kártyákat, és terítsd szét őket a játéktáblán.


A játék megkezdése előtt nyomd meg a játéktábla tetején található zöld gombot.

Vigyázz, ne nyomd meg újra a gombot játék közben (a hangok összekeverednek).






Ruaaaaaaa

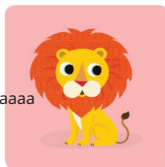

Miau

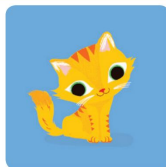

Játékmenet:

A játék az óramutató járásával megegyező irányban halad. A legfiatalabb játékos kezd.

Nyomj meg egy tetszőleges gombot (sárga virág) a játéktáblán. Egy állathang hallható. Fordíts fel egy kártyát:

- ha a hang a rajta lévő állathoz tartozik, megtarthatja. Piros zsetont helyez a sárga gombra. Folytatja a játékot a következő gomb megnyomásával.

- ha a hang nem a rajta lévő állathoz tartozik, akkor visszateszi az eredeti helyére. A következő játékos következik.

A játék során a játékosok megpróbálják megjegyezni a hangok és kártyák elrendezését.

A játék vége

Amikor minden játékos elvette az összes kártyát, és minden gombon van egy piros zseton, a játék véget ér. Az a játékos nyer, aki a legtöbb kártyát gyűjtötte.

Új játék

Új játék indítása előtt nyomd meg a zöld gombot a hangok megszálltatásához
Játék közben ne nyomkodd!

A játék befejezése után kapcsold ki a játéktáblát, mielőtt visszateszed a dobozba.



3 x LR54 – elem mellékelve FIGYELEM: Az elemeket

csak felnőtt kezelheti! Őrizze meg az utasításokat.

Az elemek eltávolítása vagy cseréje: 1 -

Csavarhúzóval lazítsa meg az elemtartó fedelén található csavart.

2 - Az elemek rekeszbe helyezésekor ügyeljen a +/- jelölésekre, és ügyeljen az elemek helyes

polaritására. 3 - Csavarja vissza a fedelet.

Az eldobható elemeket tilos újratölteni.

Az újratölthető akkumulátorokat csak felnőtt felügyelete mellett töltsé.

Ne töltsé fel az újratölthető elemeket, mielőtt kivenné őket a játékból. Ne keverjen eldobható és újratölthető elemeket, új és üres (használt) elemeket.

Ellenőrizd az elemek +/- polaritását.

Távolítsa el az üres eldobható és újratölthető elemeket, ne hagyja őket a játékban.

Ne zárja rövidre az elemeket.

Kérjük, az elektronikus termékeket és az üres (használt) elemeket add le az illetékes

újrahasznosítási gyűjtőhelyeken.